



Baliza con Sirena SLL-400

Manual de Usuario

Por favor leer cuidadosamente este manual antes de utilizar el dispositivo.

Tabla de Contenidos

Introducción


1. Componentes & Especificaciones	3
2. Diseño del Dispositivo e Instalación	3
3. Botón de Ajuste	4

Ajustes de Función

4. Registro de Botón de Encendido	5
5. Registro de Botón de Apagado	5
6. Ajuste de Tipo de Luz LED	6
7. Ajuste de Volúmen de Sirena	7
8. Ajuste de Tiempo de Alarma	8
9. Reinicio del Dispositivo	8

1. Componentes & Especificaciones

Componentes

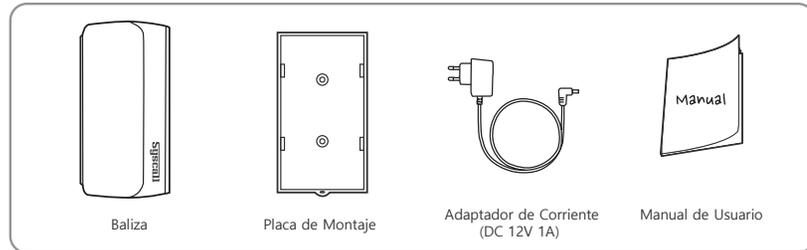


Especificaciones

Frecuencia	FSK/433.42MHz
Voltaje Alimentación	12V
Consumo	Stand-by: 45mA/ Operación: 600mA
Dimensiones	Ancho82 x Largo156 x Alto79.5(mm)/365g
Color	Rojo, Blanco

Características

1. Recibe la señal de un transmisor y emite una alarma
2. Puede registrar hasta 200 Botones de encendido
3. Puede registrar hasta 10 Botones de apagado

2. Diseño del Dispositivo e Instalación

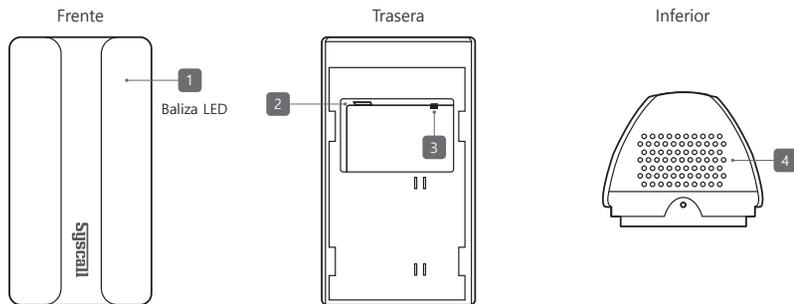


- 1 Baliza LED: Las Luces LED se encienden cuando se recibe la señal RF de un transmisor (Botón).
- 2 Conector hembra Adaptador de Corriente: Enchufe el adaptador e inserte el conector al dispositivo.
- 3 Botón de Ajuste: Botón para Ajustes o Reinicio.
- 4 Sirena: La Sirena emite sonido cuando se recibe la señal RF desde un transmisor (Botón).

3

4

Instalación

- 1 Fije la placa de montaje al muro.
- 2 Enchufe el adaptador e inserte el conector al dispositivo.
- 3 Deslice el cuerpo de la Baliza Desde arriba hacia abajo sobre La placa de montaje y aprete el tornillo de fijación.

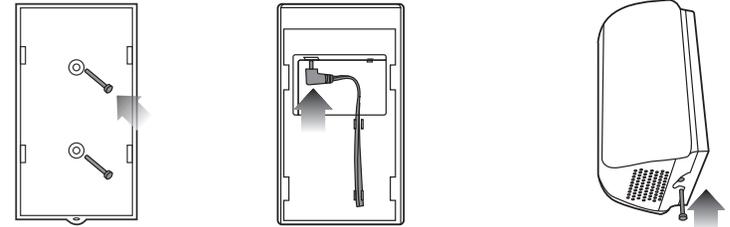

⚠ Precaución

Por favor utilizar el dispositivo solamente con el adaptador de corriente (12V/1A) suministrado por el fabricante.

3. Botón de Ajuste

Encienda el dispositivo SLL-400 conectando el adaptador de corriente antes de realizar los ajustes.





Acción del botón	Función	Pitidos de Aviso
Un Click	Apagar la alarma	Beep
Doble Click	Salir del Menú / Salir	Beep, Beep, Beep
Presionar y mantener el botón por 2 Seg.	Avanzar el menú	Beep, Beep
Presionar y mantener el botón por 3 Seg.	Entrar al Menú	Beep, Beep, Beep~~
Presionar y mantener el botón por 5 Seg.	Ajuste Tiempo de Alarma	Beep, Beep, Beep~~, Beep~~, Beep~~
Presionar y mantener el botón por 10 Seg. dos veces.	Reinicio del Dispositivo	Beep, Beep, Beep~~, Beep~~Beep~~, Beep~~~~

Cómo entrar y moverse en el Menú

Registro de Botón Encendido	Registro de Botón Apagado	Ajuste de Tipo de Luz LED	Ajuste Volúmen de Sirena	Salida
Presionar por 3seg. el botón de Ajuste	Presionar por 2seg. el botón de Ajuste	Presionar por 2seg. el botón de Ajuste	Presionar por 2seg. el botón de Ajuste	Doble Click al botón de Ajuste
Beep, Beep, Beep~~	Beep, Beep	Beep, Beep	Beep, Beep	Beep, Beep, Beep

4. Registro de Botón de Encendido


Es posible registrar hasta 200 Botones de encendido

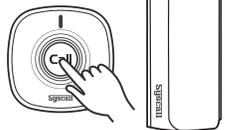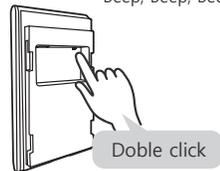1. Entrar al Menú	2. Presione el Botón	3. Salir del Menú
 <p>Beep, Beep, Beep~ 3 segundos</p>	 <p>Beep!</p>	 <p>Beep, Beep, Beep</p>
<p>Presionar por 3 segundos el botón de ajuste</p>	<p>Presionar el Botón a Registrar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Registrado: Suena un pitido. - Registrado anteriormente: Suenan dos pitidos de aviso. 	<p>Doble click</p> <p>Doble click en el botón de Ajuste para guardar y salir.</p>


* Por defecto: Tiempo de retardo de 10 segundos para evitar activaciones duplicadas.

5. Registro de Botón de Apagado

Es posible registrar hasta 10 Botones de apagado

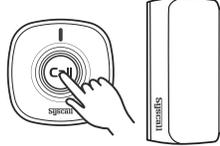1. Entrar al Menú	2. Avanzar el Menú	3. Presione el Botón
 <p>Beep, Beep, Beep~ 3 segundos</p>	 <p>Beep, Beep 2 segundos</p>	 <p>Beep!</p>
<p>Presionar por 3 segundos el botón de ajuste</p>	<p>Presionar por 2 segundos el botón de ajuste</p>	<p>Presionar el Botón a Registrar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Registrado: Suena un pitido. - Registrado anteriormente: Suenan dos pitidos de aviso.

4. Salir del Menú

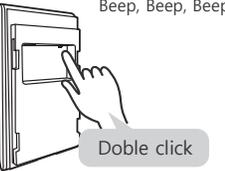

Beep, Beep, Beep



Doble click

Doble click en el botón de Ajuste para guardar y salir.

5

6

6. Ajuste de Tipo de Luz LED (Por defecto: Tipo 2 - Pestañeo Rápido)

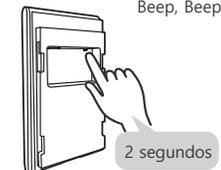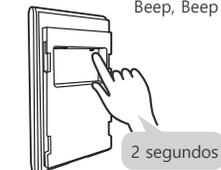1. Entrar al Menú	2. Avanzar el Menú	3. Avanzar el Menú
 <p>Beep, Beep, Beep~ 3 segundos</p>	 <p>Beep, Beep 2 segundos</p>	 <p>Beep, Beep 2 segundos</p>
<p>Presionar por 3 segundos el botón de ajuste</p>	<p>Presionar por 2 segundos el botón de ajuste</p>	<p>Presionar nuevamente por 2 segundos el botón de ajuste</p>

4. Ajustes



Click

Cambie el tipo mediante Clicks en el botón de Ajuste [Tipo 2 - LED Apagado - Tipo 1]



[Tipo 2] Pestañeo Rápido
Beep, Beep
Un Click




LED Apagado
Beep, Beep
Dos Clicks



[Tipo 1] Pestañeo Lento
Beep, Beep
Un Click

5. Guardar & Salir

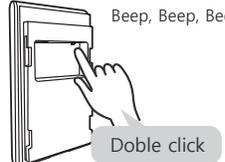

Beep, Beep, Beep

Doble click

* Tipo de Luz LED
Tipo 1: Pestañeo Lento
Tipo 2: Pestañeo Rápido

Doble click en el botón de Ajuste para guardar y salir.

7. Ajuste de Volúmen de Sirena (Por Defecto: Alto)

1. Entrar al Menú	2. Avanzar el Menú	3. Avanzar el Menú
<p>3 segundos</p>	<p>2 segundos</p>	<p>2 segundos</p>
Presionar por 3 segundos el botón de ajuste	Presionar por 2 segundos el botón de ajuste	Presionar nuevamente por 2 segundos el botón de ajuste
4. Avanzar el Menú	5. Ajustes	
<p>2 segundos</p>	<p>Click</p>	
Presionar nuevamente por 2 segundos el botón de ajuste	Cambie el Volúmen mediante clicks en el botón de Ajuste [ALTO - APAGADO - BAJO - MEDIO]	

ALTO	SIRENA APAGADA	BAJO	MEDIO
<p>Un Click</p>	<p>Un Click</p>	<p>Un Click</p>	<p>Un Click</p>

6. Guardar & Salir
<p>Doble click</p>
Doble click en el botón de Ajuste para guardar y salir.

7

8

8. Ajuste de Tiempo de Alarma (Por defecto: 10 Segundos)

1. Entrar al Menú	2. Ajustes	3. Guardar & Salir
<p>5 segundos</p>	<p>1 segundo</p>	<p>Doble click</p>
Presionar por 5 segundos el botón de ajuste	Presionar el botón de Ajuste por 1 segundo para cambiar el tiempo de Alarma (Ver la tabla más abajo)	Doble click en el botón de Ajuste para guardar y salir.

* Presione el botón de ajuste durante 3 segundos para seleccionar el ajuste de tiempo Ilimitado


Tabla de Configuración de Tiempos de Alarma

No.	Tiempo de Alarma	Pitido de Aviso	No.	Tiempo de Alarma	Pitido de Aviso
1	1 segundos	Beep, Beep	7	3 minutos	Beep, Beep
2	3 segundos	Beep, Beep	8	5 minutos	Beep, Beep
3	5 segundos	Beep, Beep	9	10 minutos	Beep~
4	10 segundos (Por Defecto)	Beep~	10	30 minutos	Beep, Beep
5	30 segundos	Beep, Beep	11	60 minutos	Beep~ Beep~
6	1 minuto	Beep~	12	Ilimitado	Beep~

9. Reinicio del Dispositivo

1. Entrar al menú	2. Ajustes	3. Completado
<p>10 segundos</p>	<p>10 segundos</p>	<p>Beep!</p>
Presionar por 10 segundos el botón de ajuste	Presionar nuevamente por 10 segundos el botón de ajuste	Espera a que suene un pitido corto que indica que el dispositivo se ha reiniciado. Esto tomará unos 30 segundos.

Notas

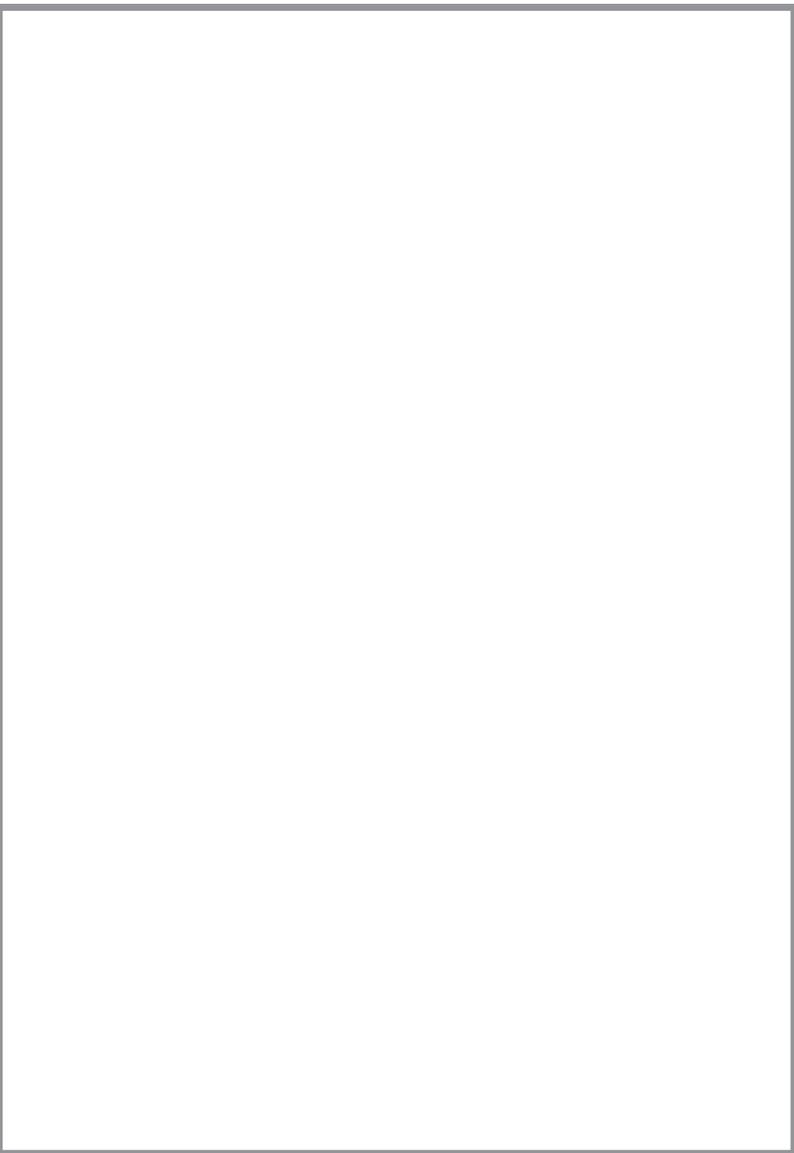

9

Syscall Manual de Usuario

10

Syscall Manual de Usuario

Notas



Syscall



Syscall

- NTWORKS Bldg, 5-10, Tongil-ro 89-gil, Eunpyeong-Gu, Seoul, Korea
- TEL: +82-2-352-8677 FAX: +82-2-352-8672
- WEB: www.syscallglobal.com E-mail: sales@syscallglobal.com