


Tabla de contenidos

1. Componentes & Especificaciones	3
2. Sobre el dispositivo	3
3. Registrar ó borrar botones de timbre	
3-1. [A1] Registro de botones de 1 función	5
3-2. [A2] Registro de botones de 3 funciones	6
3-3. [A3] Registro de botones de cancelación	6
3-4. [A4] Eliminar un botón de 1 función	6
3-5. [A5] Eliminar un botón de 3 funciones	7
3-6. [A6] Eliminar un botón de cancelación	7
3-7. [A7] Ajuste del tiempo de visualización	7
3-8. [A8] Ajuste de modo rotativo	8
3-9. [AC] Ajuste ON/OFF de sonido	8
4. Ajustes de la repetidora para botones de timbre	
4-1. [b1] Ajuste del tipo de registro	8
4-2. [b2] ON/OFF Modo de recepción de botón	9
4-3. [b3] Ajuste del tiempo de repetición	9
4-4. [b4] Ajuste del número de repeticiones	9
4-5. [b5] Ajuste del tiempo de retardo	10
4-6. [b6] Ajuste de la versión de protocolo	10
4-7. [b7] Ajuste del número de repetidora	10
5. Ajustes de la repetidora para ST-5020	
5-1. [C1] Ajuste del número de canal	11
5-2. [C2] Ajuste del número de grupo	11
5-3. [C3] ON/OFF Modo de recepción ST-5020	11
5-4. [C4] ON/OFF Modo de repetición ST-5020	12
5-5. [C5] Ajuste del tiempo de repetición	12
5-6. [C6] Ajuste del número de repeticiones	12
5-7. [C7] Ajuste del tiempo de retardo	13
6. Ajustes de la repetidora para DT-5020	
6-1. [d1] Ajuste del número de canal	13
6-2. [d2] ON/OFF Modo de recepción DT-5020	13
6-3. [d3] ON/OFF Modo de repetición DT-5020	14
6-4. [d4] Ajuste del tiempo de repetición	14
6-5. [d5] Ajuste del número de repeticiones	14
6-6. [d6] Ajuste del tiempo de retardo	15
7. Ajustes de la repetidora para Guest Pager	
7-1. [P1] Ajuste del número de canal	15
7-2. [P2] Ajuste del número de grupo	16
7-3. [P3] ON/OFF Modo de recepción del GP	16
7-4. [P4] ON/OFF Modo de repetición del GP	16
7-5. [P5] Ajuste del tiempo de repetición	17
7-6. [P6] Ajuste del número de repeticiones	17
7-7. [P7] Ajuste del tiempo de retardo	17
8. Ajustes adicionales del dispositivo	
8-1. [E1] Información de la versión de Firmware	18
8-2. [E2] Control de potencia de salida RF	18
8-3. [E3] Chequeo de la salida de RF	18
8-4. [E4] Reinicio del dispositivo	19
8-5. [E5] Restablecer a valores de fábrica	19

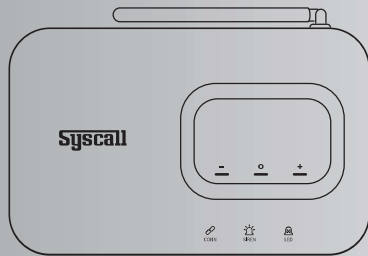


Repetidora SRT-8200

Manual de usuario

Por favor leer cuidadosamente el manual antes de comenzar a utilizar el dispositivo.

1. Componentes & Especificaciones

Componentes

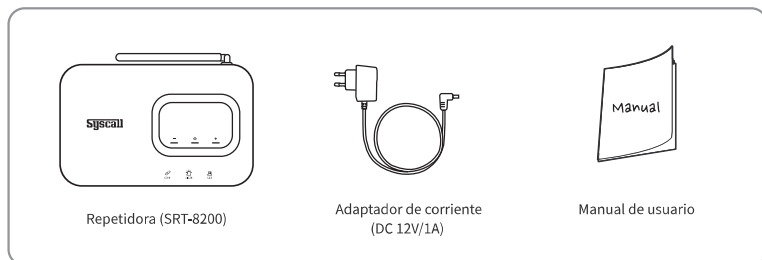


Especificaciones

Frecuencia	FSK/433.42MHz
Alimentación	DC 12V/1A
Dimensiones	Ancho 159 X Largo 110 X Alto 23mm
Peso	150g
Color	Negro

Características

1. Mejora la cobertura de la señal entre los productos
2. Fácil de configurar mediante su teclado táctil
3. Disponible modo de repetición con registro y sin registro
4. Compatible con todos los productos Syscall

2. Sobre el dispositivo

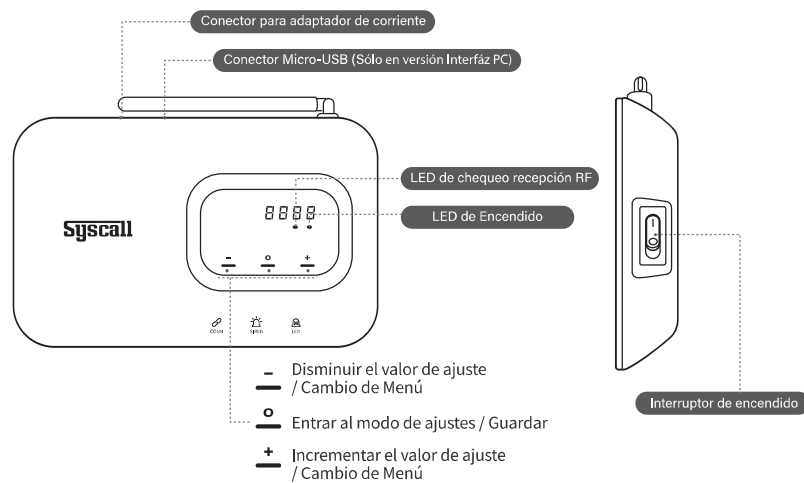

3

Manual de usuario Repetidora Syscall

4

Manual de usuario Repetidora Syscall

Descripción de las Funciones

No.	Funciones	Valor por defecto	Rango
R1	Registro de botones de 1 función	-	Hasta 4 dígitos
R2	Registro de botones de 3 funciones	-	Hasta 4 dígitos
R3	Registro de botones de cancelación	-	Hasta 4 dígitos
R4	Eliminar un botón de 1 función	-	Hasta 4 dígitos
R5	Eliminar un botón de 3 funciones	-	Hasta 4 dígitos
R6	Eliminar un botón de cancelación	-	Hasta 4 dígitos
R7	Ajuste del tiempo de visualización	10	1-3600 segundos / 0000: Permanece en pantalla
R8	Ajuste del modo rotativo	0	0(OFF), 1(Modo rotativo)
R9	Ajuste ON/OFF de sonido	0	0(OFF), 1(ON)
b1	Ajuste del tipo de registro	0	0(Modo sin registro), 1(Modo con registro)
b2	ON/OFF Modo de recepción de botón	1	0(OFF), 1(ON)
b3	Ajuste del tiempo de repetición	1	1-60 pasos (1 paso = 0.5 segundos)
b4	Ajuste del número de repeticiones	1	1-10
b5	Ajuste del tiempo de retardo	10	1-180 segundos
b6	Ajuste de la versión de protocolo	2	2(Señal de botones), 3(Señal de ST/DT-5020)
b7	Ajuste del número de repetidora	0	0-120
C1	Ajuste del número de canal	0	0-15
C2	Ajuste del número de grupo	0	0-99
C3	ON/OFF Modo de recepción ST-5020	0	0(OFF), 1(ON)
C4	ON/OFF Modo de repetición ST-5020	0	0(OFF), 1(ON)
C5	Ajuste del tiempo de repetición	1	1-60 pasos (1 paso = 0.5 segundos)
C6	Ajuste del número de repeticiones	1	1-10
C7	Ajuste del tiempo de retardo	10	1-180 segundos
d1	Ajuste del número de canal	0	0-99
d2	ON/OFF Modo de recepción DT-5020	0	0(OFF), 1(ON)
d3	ON/OFF Modo de repetición DT-5020	0	0(OFF), 1(ON)
d4	Ajuste del tiempo de repetición	1	1-60 pasos (1 paso = 0.5 segundos)
d5	Ajuste del número de repeticiones	1	1-10
d6	Ajuste del tiempo de retardo	10	1-180 segundos
P1	Ajuste del número de canal	0	0-99
P2	Ajuste del número de grupo	0	0-99
P3	ON/OFF Modo de recepción del GP	1	0(OFF), 1(ON)
P4	ON/OFF Modo de repetición del GP	1	0(OFF), 1(ON)
P5	Ajuste del tiempo de repetición	1	1-60 pasos (1 paso = 0.5 segundos)
P6	Ajuste del número de repeticiones	1	1-10
P7	Ajuste del tiempo de retardo	10	1-180 segundos

No.		Valor por defecto	Rango
E1	Información de la versión de Firmware	-	
E2	Control de potencia de salida RF	2	1(Mínimo), 2(Normal)
E3	Chequeo de la salida RF	0	0(Señal portadora), 1(Señal moduladora)
E4	Reinicio del dispositivo	-	
E5	Restablecer a valores de fábrica	-	



3. Registrar ó borrar botones de timbre

⚠ ¡Precaución! Como por defecto el dispositivo está ajustado en modo de recepción sin registro*, no es necesario ajustar los parámetros 3.1 [A1] al 3.6 [A6]. Usted puede ajustar el modo de recepción al modo con registro** en el ajuste del tipo de registro [b1]. (Por favor, refiérase a la página 8.)




***Modo sin registro** : La señal de todos los botones de timbre es repetida por el dispositivo.

****Modo con registro** : El dispositivo sólo repite la señal de los botones de timbre registrados en los parámetros 3.1[A1] al 3.6 [A3].



3-1. [A1] Registro de botones de 1 función

1. Mantenga presionado O por 3 segundos hasta que se muestre el texto "A1".	
2. Toque una vez O para ingresar al modo de ajustes.	3 segundos Ingresar
3. Avance al siguiente dígito tocando - ó + , luego toque una vez O para ingresar al modo de edición.	
4. Ajuste el número de botón de llamado tocando - or + , luego presione el botón.	Editar
5. Toque al unísono - & + para salir del modo de ajustes.	Presione el botón de llamado Salir



3-2. [A2] Registro de botones de 3 funciones

1. Mantenga presionado O por 3 segundos hasta que se muestre el texto "A1".	
2. Toque una vez + y luego toque una vez O para ingresar al modo de ajustes.	3 segundos Una vez Ingresar
3. Avance al siguiente dígito tocando - ó + , luego toque O y entre al modo de edición.	
4. Ajuste el número del botón de llamado tocando - ó + , luego presione el botón.	Editar
*Registre sólo una tecla del botón de 3 funciones, las teclas restantes serán registradas automáticamente.	
5. Toque al unísono - & + para salir del modo de ajustes.	Presione una tecla del botón de llamado Salir















3-3. [A3] Registro de botones de cancelación

1. Mantenga presionado O por 3 segundos hasta que se muestre el texto "A1".	
2. Toque 2 veces + y luego toque una vez O para ingresar al modo de ajustes.	3 segundos 2 veces Ingresar
3. Avance al siguiente dígito tocando - ó + , luego toque O y entre al modo de edición.	
4. Ajuste el número del botón de cancelación tocando - ó + , luego presione el botón.	Editar
5. Toque al unísono - & + para salir del modo de ajustes.	Presione el botón de cancelación Salir















3-4. [A4] Eliminar un botón de 1 función

1. Mantenga presionado O por 3 segundos hasta que se muestre el texto "A1".	
2. Toque 3 veces + y luego toque una vez O para ingresar al modo de ajustes.	3 segundos 3 veces Ingresar
3. La cantidad de botones de 1 función registrados se mostrará en la pantalla.	
4. Presione el botón de 1 función que se desea eliminar. Si la acción es exitosa, la cantidad en pantalla disminuirá.	El número de botones registrados se muestra en pantalla Presione el botón a eliminar Salir
5. Toque al unísono - & + para salir del modo de ajustes.	



















3-5. [A5] Eliminar un botón de 3 funciones

1. Mantenga presionado O por 3 segundos hasta que se muestre el texto "A1".	 >  >  >  > 
2. Toque 4 veces + y luego toque una vez O para ingresar al modo de ajustes.	3 segundos  4 veces  Ingresar
3. La cantidad total de teclas de botones registrados se mostrará en la pantalla. (ej. 0006 = 2 Botones de 3 funciones)	
4. Presione una tecla del botón de 3 funciones que se desea eliminar. Si la acción es exitosa, la cantidad en pantalla disminuirá. <small>*Presione sólo una tecla del botón de 3 funciones, las teclas restantes serán eliminadas automáticamente.</small>	 >  >  > 
5. Toque al unísono - & + para salir del modo de ajustes.	El número de botones registrados se muestra en pantalla  Presione el botón a eliminar  Salir

3-6. [A6] Eliminar un botón de cancelación











1. Mantenga presionado O por 3 segundos hasta que se muestre el texto "A1".	 >  >  >  > 
2. Toque 5 veces + y luego toque una vez O para ingresar al modo de ajustes.	3 segundos  5 veces  Ingresar
3. La cantidad de botones de 1 función registrados se mostrará en la pantalla.	
4. Presione el botón de cancelación que se desea eliminar. Si la acción es exitosa, la cantidad en pantalla disminuirá.	 >  >  > 
5. Toque al unísono - & + para salir del modo de ajustes.	El número de botones registrados se muestra en pantalla  Presione el botón a eliminar  Salir

3-7. [A7] Ajuste del tiempo de visualización











1. Mantenga presionado O por 3 segundos hasta que se muestre el texto "A1".	 >  >  >  > 
2. Toque 6 veces + y luego toque una vez O para ingresar al modo de ajustes.	3 segundos  6 veces  Ingresar
3. Avance al siguiente dígito tocando - ó +, luego toque O y entre al modo de edición.	 >  > 
4. Ajuste el tiempo de visualización tocando las teclas - ó +. <small>*Rango: 1~3600 segundos [Por Defecto: 10 segundos] *0000: Siempre visible.</small>	 >  >  >  Editar  >  Guardar  >  Salir
5. Presione por 2 segundos O para guardar.	Guardar
6. Toque al unísono - & + para salir del modo de ajustes.	Salir

3-8. [A8] Ajuste del modo rotativo

El modo rotativo muestra todos los llamados recibidos en forma secuencial.







1. Mantenga presionado O por 3 segundos hasta que se muestre el texto "A1".	 >  >  >  > 
2. Toque 7 veces + y luego toque una vez O para ingresar al modo de ajustes.	3 segundos  7 veces  Ingresar
3. Seleccione '0' ó '1' tocando las teclas - ó +. <small>*0: Función OFF / 1: Modo rotativo ON [Por defecto: 0]</small>	 >  > 
4. Presione por 2 segundos O para guardar.	Guardar
5. Toque al unísono - & + para salir del modo de ajustes.	Salir

3-9. [AC] Ajuste ON/OFF de sonido







1. Mantenga presionado O por 3 segundos hasta que se muestre el texto "A1".	 >  >  >  > 
2. Toque una vez - y luego toque una vez O para ingresar al modo de ajustes.	3 segundos  Una vez  Ingresar
3. Seleccione '0' ó '1' tocando las teclas - ó +. <small>*0: Sonido Apagado / 1: Sonido encendido [Por defecto: 0]</small>	 >  > 
4. Presione por 2 segundos O para guardar.	Guardar
5. Toque al unísono - & + para salir del modo de ajustes.	Salir

4. Ajustes de la repetidora para botones de timbre

4-1. [b1] Ajuste del tipo de registro







1. Mantenga presionado O por 5 segundos hasta que se muestre el texto "b1".	 >  > 
2. Toque una vez O para ingresar al modo de ajustes.	Ingresar
3. Seleccione '0' ó '1' tocando las teclas - ó +. <small>*0: Modo sin registro / 1: Modo con registro [Por defecto: 0]</small>	 >  > 
4. Presione por 2 segundos O para guardar.	Guardar
5. Toque al unísono - & + para salir del modo de ajustes.	Salir

4-2. [b2] ON/OFF Modo de recepción de botón

1. Mantenga presionado O por 5 segundos hasta que se muestre el texto "b1".			
2. Toque una vez + y luego toque una vez O para ingresar al modo de ajustes.	5 segundos	Una vez	Ingresar
3. Seleccione '0' ó '1' tocando las teclas - ó + . *0: OFF / 1: ON [Por defecto: 1]			
4. Presione por 2 segundos O para guardar.		Guardar	Salir
5. Toque al unísono - & + para salir del modo de ajustes.			







4-3. [b3] Ajuste del tiempo de repetición

Ajusta la repetidora para repetir de forma inmediata ó después de un tiempo de retardo.

1. Mantenga presionado O por 5 segundos hasta que se muestre el texto "b1".			
2. Toque 2 veces + y luego toque una vez O para ingresar al modo de ajustes.	5 segundos	2 veces	Ingresar
3. Avance al siguiente dígito tocando - ó + , luego toque O y entre al modo de edición.			
4. Ajuste el tiempo de retardo tocando - ó + . * Rango: 1-60 pasos (1 paso = 0.5 seg.) [Por defecto: 1]		Editar	
5. Presione por 2 segundos O para guardar.		Guardar	Salir
6. Toque al unísono - & + para salir del modo de ajustes.			







4-4. [b4] Ajuste del número de repeticiones

Ajusta el número de veces que la repetidora repite la señal.

1. Mantenga presionado O por 5 segundos hasta que se muestre el texto "b1".			
2. Toque 3 veces + y luego toque una vez O para ingresar al modo de ajustes.	5 segundos	3 veces	Ingresar
3. Toque O para entrar al modo de edición.			
4. Ajuste el número de repeticiones tocando - ó + . * Rango: 1-10 [Por defecto: 1]			
5. Presione por 2 segundos O para guardar.	Editar	Guardar	Salir
6. Toque al unísono - & + para salir del modo de ajustes.			







4-5. [b5] Ajuste del tiempo de retardo

Ignora la señal de un mismo botón durante el tiempo de retardo.

1. Mantenga presionado O por 5 segundos hasta que se muestre el texto "b1".			
2. Toque 3 veces - y luego toque una vez O para ingresar al modo de ajustes.	5 segundos	3 veces	Ingresar
3. Avance al siguiente dígito tocando - ó + , luego toque O y entre al modo de edición.			
4. Ajuste el tiempo de retardo tocando - ó + . * Rango: 1-180 segundos [Por defecto: 10]		Editar	
5. Presione por 2 segundos O para guardar.		Guardar	Salir
6. Toque al unísono - & + para salir del modo de ajustes.			







4-6. [b6] Ajuste de la versión de protocolo

Ajuste la versión solamente para la interfaz SRT-8200_PC cuando se utiliza con un software.

1. Mantenga presionado O por 5 segundos hasta que se muestre el texto "b1".			
2. Toque 2 veces - y luego toque una vez O para ingresar al modo de ajustes.	5 segundos	2 veces	Ingresar
3. Seleccione '2' ó '3' tocando - ó + . * 2: Para señal de botones (ej. Software de Monitoreo) 3: Para señal de ST/DT-5020 (ej. Servidor de paggers) [Por defecto: 2]			
4. Presione por 2 segundos O para guardar.		Guardar	Salir
5. Toque al unísono - & + para salir del modo de ajustes.			

4-7. [b7] Ajuste del número de repetidora

Asigna el número de repetidora en orden cuando se trabaja con más de una repetidora.

1. Mantenga presionado O por 5 segundos hasta que se muestre el texto "b1".			
2. Toque una vez - y luego toque una vez O para ingresar al modo de ajustes.	5 segundos	Una vez	Ingresar
3. Avance al siguiente dígito tocando - ó + , luego toque O y entre al modo de edición.			
4. Ajuste el número de repetidora tocando - ó + . * Rango: 0-120 [Por defecto: 0]		Editar	
5. Presione por 2 segundos O para guardar.		Guardar	Salir
6. Toque al unísono - & + para salir del modo de ajustes.			

5. Ajustes de la repetidora para ST-5020

5-1. [C1] Ajuste del número de canal

Ajuste el mismo Pn en ambos dispositivos (SRT-8200 y ST-5020).

1. Mantega presionado O por 7 segundos hasta que se muestre el texto "C1".		
2. Toque O para ingresar al modo de ajustes.	7 segundos	Ingresar
3. Avance al siguiente dígito tocando - ó + , luego toque O y entre al modo de edición.		
4. Ajuste el número de canal tocando - ó + . * Rango: 0-15 ('0'=Recibe todos los Pn) [Por defecto: 0]		
5. Presione por 2 segundos O para guardar.		
6. Toque al unísono - & + para salir del modo de ajustes.	Guardar	Salir

5-2. [C2] Ajuste del número de grupo

Ajuste el mismo Gn en ambos dispositivos (SRT-8200 y ST-5020).

1. Mantega presionado O por 7 segundos hasta que se muestre el texto "C1".		
2. Toque una vez + y luego toque una vez O para ingresar al modo de ajustes.	7 segundos	Una vez Ingresar
3. Avance al siguiente dígito tocando - ó + , luego toque O y entre al modo de edición.		
4. Ajuste el número de grupo tocando - ó + . * Rango: 0-99 ('0'=Recibe todos los Gn) [Por defecto: 0]		
5. Presione por 2 segundos O para guardar.		
6. Toque al unísono - & + para salir del modo de ajustes.	Guardar	Salir

5-3. [C3] ON/OFF Modo de recepción ST-5020

1. Mantega presionado O por 7 segundos hasta que se muestre el texto "C1".		
2. Toque 2 veces + y luego toque una vez O para ingresar al modo de ajustes.	7 segundos	2 veces Ingresar
3. Seleccione '0' ó '1' tocando las teclas - ó + . * 0: OFF / 1: ON [Por defecto: 0]		
4. Presione por 2 segundos O para guardar.		
5. Toque al unísono - & + para salir del modo de ajustes.	Guardar	Salir

5-4. [C4] ON/OFF modo de repetición ST-5020

1. Mantega presionado O por 7 segundos hasta que se muestre el texto "C1".		
2. Toque 3 veces + y luego toque una vez O para ingresar al modo de ajustes.	7 segundos	3 veces Ingresar
3. Seleccione '0' ó '1' tocando las teclas - ó + . * 0: OFF / 1: ON [Por defecto: 0] * Si selección ON, el modo de recepción ST-5020 [C3] también debe ser ajustado a ON.		
4. Presione por 2 segundos O para guardar.		
5. Toque al unísono - & + para salir del modo de ajustes.	Guardar	Salir

5-5. [C5] Ajuste del tiempo de repetición

Ajusta la repetidora para repetir de forma inmediata ó después de un tiempo de retardo.

1. Mantega presionado O por 7 segundos hasta que se muestre el texto "C1".		
2. Toque 3 veces - y luego toque una vez O para ingresar al modo de ajustes.	7 segundos	3 veces Ingresar
3. Avance al siguiente dígito tocando - ó + , luego toque O y entre al modo de edición.		
4. Ajuste el tiempo de retardo tocando - ó + . * Rango: 1-60 pasos (1 paso = 0.5 seg.) [Por defecto: 1]		
5. Presione por 2 segundos O para guardar.		
6. Toque al unísono - & + para salir del modo de ajustes.	Guardar	Salir

5-6. [C6] Ajuste del número de repeticiones

Ajusta el número de repeticiones que emite la repetidora.

1. Mantega presionado O por 7 segundos hasta que se muestre el texto "C1".		
2. Toque 2 veces - y luego toque una vez O para ingresar al modo de ajustes.	7 segundos	2 veces Ingresar
3. Toque O para ingresar al modo de edición.		
4. Ajuste el número de repeticiones tocando - ó + . * Rango: 1-10 [Por defecto: 1]		
5. Presione por 2 segundos O para guardar.	Editar	Guardar
6. Toque al unísono - & + para salir del modo de ajustes.	Salir	Salir

5-7. [C7] Ajuste del tiempo de retardo

Ignora la señal de un mismo ST-5020 durante el tiempo de retardo.

1. Mantenga presionado O por 7 segundos hasta que se muestre el texto "C1".	
2. Toque una vez - y luego toque una vez O para ingresar al modo de ajustes.	7 segundos Una vez Ingresar
3. Avance al siguiente dígito tocando - ó +, luego toque O y entre al modo de edición.	
4. Ajuste el tiempo de retardo tocando - ó +. * Rango: 1-180 segundos [Por defecto: 10]	Editar
5. Presione por 2 segundos O para guardar.	Guardar Salir
6. Toque al unísono - & + para salir del modo de ajustes.	

6. Ajustes de la repetidora para DT-5020

6-1. [d1] Ajuste del número de canal

Ajuste el mismo Pn en ambos dispositivos (SRT-8200 y DT-5020).

1. Mantenga presionado O por 9 segundos hasta que se muestre el texto "d1".	
2. Toque O para ingresar al modo de ajustes.	9 segundos Ingresar
3. Avance al siguiente dígito tocando - ó +, luego toque O y entre al modo de edición.	
4. Ajuste el número de canal tocando - ó +. * Rango: 0-99 ('0'=Recibe todos los Pn) [Por defecto: 0]	Editar
5. Presione por 2 segundos O para guardar.	Guardar Salir
6. Toque al unísono - & + para salir del modo de ajustes.	

6-2. [d2] ON/OFF Modo de recepción DT-5020

1. Mantenga presionado O por 9 segundos hasta que se muestre el texto "d1".	
2. Toque una vez + y luego toque una vez O para ingresar al modo de ajustes.	9 segundos Una vez Ingresar
3. Seleccione '0' ó '1' tocando las teclas - ó +. * 0: OFF / 1: ON [Por Defecto: 0]	
4. Presione por 2 segundos O para guardar.	Guardar Salir
5. Toque al unísono - & + para salir del modo de ajustes.	

6-3. [d3] ON/OFF modo de repetición DT-5020

1. Mantenga presionado O por 9 segundos hasta que se muestre el texto "d1".	
2. Toque 2 veces + y luego toque una vez O para ingresar al modo de ajustes.	9 segundos 2 veces Ingresar
3. Seleccione '0' ó '1' tocando las teclas - ó +. * 0: OFF / 1: ON [Por defecto: 0] * Si selecciona ON, el modo de recepción DT-5020 [d2] también debe ser ajustado a ON.	
4. Presione por 2 segundos O para guardar.	Guardar Salir
5. Toque al unísono - & + para salir del modo de ajustes.	

6-4. [d4] Ajuste del tiempo de repetición

Ajusta la repetidora para repetir de forma inmediata ó después de un tiempo de retardo.

1. Mantenga presionado O por 9 segundos hasta que se muestre el texto "d1".	
2. Toque 3 veces + y luego toque una vez O para ingresar al modo de ajustes.	9 segundos 3 veces Ingresar
3. Avance al siguiente dígito tocando - ó +, luego toque O y entre al modo de edición.	
4. Ajuste el tiempo de retardo tocando - ó +. * Rango: 1-60 pasos (1 paso = 0.5 seg.), [Por defecto: 1]	Editar
5. Presione por 2 segundos O para guardar.	Guardar Salir
6. Toque al unísono - & + para salir del modo de ajustes.	





6-5. [d5] Ajuste del número de repeticiones

Ajusta el número de repeticiones que emite la repetidora.

1. Mantenga presionado O por 9 segundos hasta que se muestre el texto "d1".	
2. Toque 2 veces - y luego toque una vez O para ingresar al modo de ajustes.	9 segundos 2 veces Ingresar
3. Tap O to enter the edit mode.	
4. Ajuste el número de repeticiones tocando - ó +. * Rango: 1-10 [Por defecto: 1]	Editar
5. Presione por 2 segundos O para guardar.	Guardar Salir
6. Toque al unísono - & + para salir del modo de ajustes.	

6-6. [d6] Ajuste del tiempo de retardo





Ignora la señal del un mismo DT-5020 durante el tiempo de retardo.

1. Mantega presionado O por 9 segundos hasta que se muestre el texto "d1".	
2. Toque una vez - y luego toque una vez O para ingresar al modo de ajustes.	9 segundos Una vez Ingresar
3. Avance al siguiente dígito tocando - ó +, luego toque O y entre al modo de edición.	
4. Ajuste el tiempo de retardo tocando - ó +. * Rango : 1-180 segundos [Por defecto: 10]	
5. Presione por 2 segundos O para guardar.	Guardar Salir
6. Toque al unísono - & + para salir del modo de ajustes.	

7. Ajustes de la repetidora para Guest Pager





7-1. [P1] Ajuste del número de canal

Ajuste el mismo Pn en ambos dispositivos (SRT-8200 y los Guest Pagers).




1. Mantega presionado O por 12 segundos hasta que se muestre el texto "P1".	
2. Toque O para ingresar al modo de ajustes.	12 segundos Ingresar
3. Avance al siguiente dígito tocando - ó +, luego toque O y entre al modo de edición.	
4. Ajuste el número de canal tocando - ó +. * Rango: 0-99 ('0'=Recibe todos los Pn) [Por defecto: 0]	
5. Presione por 2 segundos O para guardar.	Guardar Salir
6. Toque al unísono - & + para salir del modo de ajustes.	

7-2. [P2] Ajuste del número de grupo




Ajuste el mismo Gn en ambos dispositivos (SRT-8200 y los Guest Pagers).

1. Mantega presionado O por 12 segundos hasta que se muestre el texto "P1".	
2. Toque 1 vez + y luego toque una vez O para ingresar al modo de ajustes.	12 segundos Una vez Ingresar
3. Avance al siguiente dígito tocando - ó +, luego toque O y entre al modo de edición.	
4. Ajuste el número de grupo tocando - ó +. * Rango: 0-99 ('0'=Recibe todos los Gn) [Por defecto: 0]	
5. Presione por 2 segundos O para guardar.	Guardar Salir
6. Toque al unísono - & + para salir del modo de ajustes.	

7-3. [P3] ON/OFF modo de recepción del GP







1. Mantega presionado O por 12 segundos hasta que se muestre el texto "P1".	
2. Toque 2 veces + y luego toque una vez O para ingresar al modo de ajustes.	12 segundos 2 veces Ingresar
3. Seleccione '0' ó '1' tocando las teclas - ó +. *0: OFF / 1: ON [Por defecto: 1]	
4. Presione por 2 segundos O para guardar.	Guardar Salir
5. Toque al unísono - & + para salir del modo de ajustes.	

7-4. [P4] ON/OFF modo de repetición del GP

1. Mantega presionado O por 12 segundos hasta que se muestre el texto "P1".	
2. Toque 3 veces + y luego toque una vez O para ingresar al modo de ajustes.	12 segundos 3 veces Ingresar
3. Seleccione '0' ó '1' tocando las teclas - ó +. *0: OFF / 1: ON [Por defecto: 1] * Si selecciona ON, el modo de recepción GP [P3] también debe ser ajustado a ON.	
4. Presione por 2 segundos O para guardar.	Guardar Salir
5. Toque al unísono - & + para salir del modo de ajustes.	







7-5. [P5] Ajuste del tiempo de repetición

Ajusta la repetidora para repetir de forma inmediata o después de un tiempo de retardo.

1. Mantenga presionado O por 12 segundos hasta que se muestre el texto "P1".	
2. Toque 3 veces - y luego toque una vez O para ingresar al modo de ajustes.	
3. Avance al siguiente dígito tocando - ó + , luego toque O y entre al modo de edición.	
4. Ajuste el tiempo de retardo tocando - ó + . * Rango: 1-60 pasos (1 paso = 0.5 seg.), [Por defecto: 1]	
5. Presione por 2 segundos O para guardar.	
6. Toque al unísono - & + para salir del modo de ajustes.	







7-6. [P6] Ajuste del número de repeticiones

Ajusta el número de repeticiones que emite la repetidora.

1. Mantenga presionado O por 12 segundos hasta que se muestre el texto "P1".	
2. Toque 2 veces - y luego toque una vez O para ingresar al modo de ajustes.	
3. Toque O para ingresar al modo de edición.	
4. Ajuste el número de repeticiones tocando - ó + . * Rango: 1-10 [Por defecto: 1]	
5. Presione por 2 segundos O para guardar.	
6. Toque al unísono - & + para salir del modo de ajustes.	

7-7. [P7] Ajuste del tiempo de retardo




Ignora la señal del un mismo Guest Pager durante el tiempo de retardo.

1. Mantenga presionado O por 12 segundos hasta que se muestre el texto "P1".	
2. Toque una vez - y luego toque una vez O para ingresar al modo de ajustes.	
3. Avance al siguiente dígito tocando - ó + , luego toque O y entre al modo de edición.	
4. Ajuste el tiempo de retardo tocando - ó + . * Rango: 1-180 segundos [Por defecto: 10]	
5. Presione por 2 segundos O para guardar.	
6. Toque al unísono - & + para salir del modo de ajustes.	

8. Ajustes adicionales del dispositivo






8-1. [E1] Información de la versión de Firmware

Permite chequear la información de la versión de firmware de la repetidora.






1. Mantenga presionado O por 14 segundos hasta que se muestre el texto "E1".	
2. Toque una vez O para confirmar la información de la versión de firmware.	
3. Toque al unísono - & + para salir del modo de ajustes.	

8-2. [E2] Control de potencia de salida RF

Permite ajustar la potencia de salida de RF de la repetidora.

1. Mantenga presionado O por 14 segundos hasta que se muestre el texto "E1".	
2. Toque una vez + y luego toque una vez O para ingresar al modo de ajustes.	
3. Ajuste la potencia de salida RF de la repetidora tocando - ó + . *1: Mínimo, 2: Normal [Por defecto: 2]	
4. Presione por 2 segundos O para guardar.	
5. Toque al unísono - & + para salir del modo de ajustes.	

8-3. [E3] Chequeo de la salida RF

1. Mantenga presionado O por 14 segundos hasta que se muestre el texto "E1".	
2. Toque 2 veces + y luego toque una vez O para ingresar al modo de ajustes.	
3. Seleccione '0' ó '1' tocando las teclas - ó + . *0: Señal Portadora, 1: Señal Moduladora [Default: 0]	
4. Toque O para confirmar la salida de RF.	
5. Toque al unísono - & + para salir del modo de ajustes.	

8-4. [E4] Reinicio del dispositivo

1. Mantenga presionado **O** por 14 segundos hasta que se muestre el texto "E1".



2. Toque 3 veces **+** y luego toque una vez **O** para ingresar al modo de ajustes.



3. Toque nuevamente una vez **O** durante 2 segundos y suelte la tecla.



4. El dispositivo se reiniciará después de mostrar la información de la versión de firmware.

Reinicio

8-5. [E5] Restablecer a valores de fábrica

1. Mantenga presionado **O** por 14 segundos hasta que se muestre el texto "E1".



2. Toque 4 veces **+** y luego toque una vez **O** para ingresar al modo de ajustes.



3. Toque nuevamente una vez **O** durante 2 segundos y suelte la tecla.



4. El dispositivo restablecerá sus valores de ajustes por defecto.

Restablecer



Syscall

- NETWORKS Bldg, 5-10, Tongil-ro 89-gil, Eunpyeong-Gu, Seoul, Korea
- TEL: +82-2-352-8677 FAX: +82-2-352-8672
- WEB: www.syscallglobal.com E-mail: sales@syscallglobal.com